


MARINO


SCDX 01, PCDX 01
by e-ggs

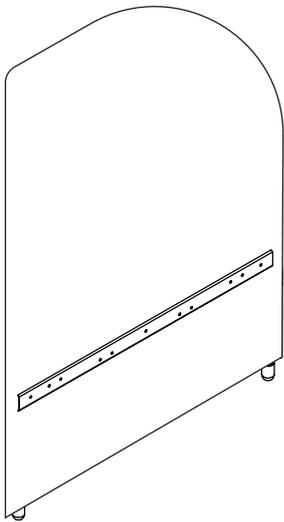


10 min



1x

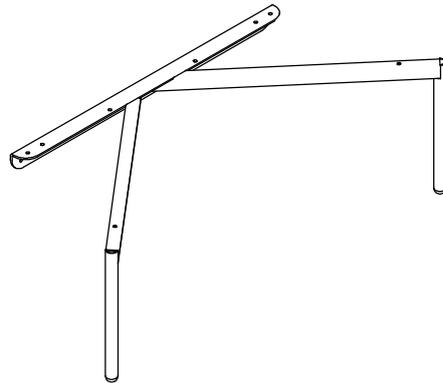

1x

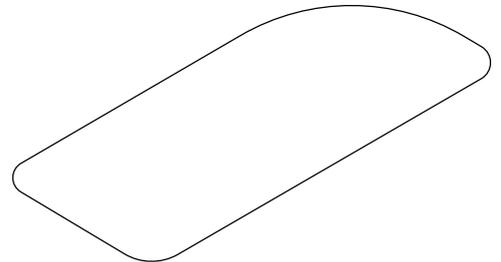

1x



14x
24mm



18x
M8x25




2x
M8x50




1x
6 mm

1

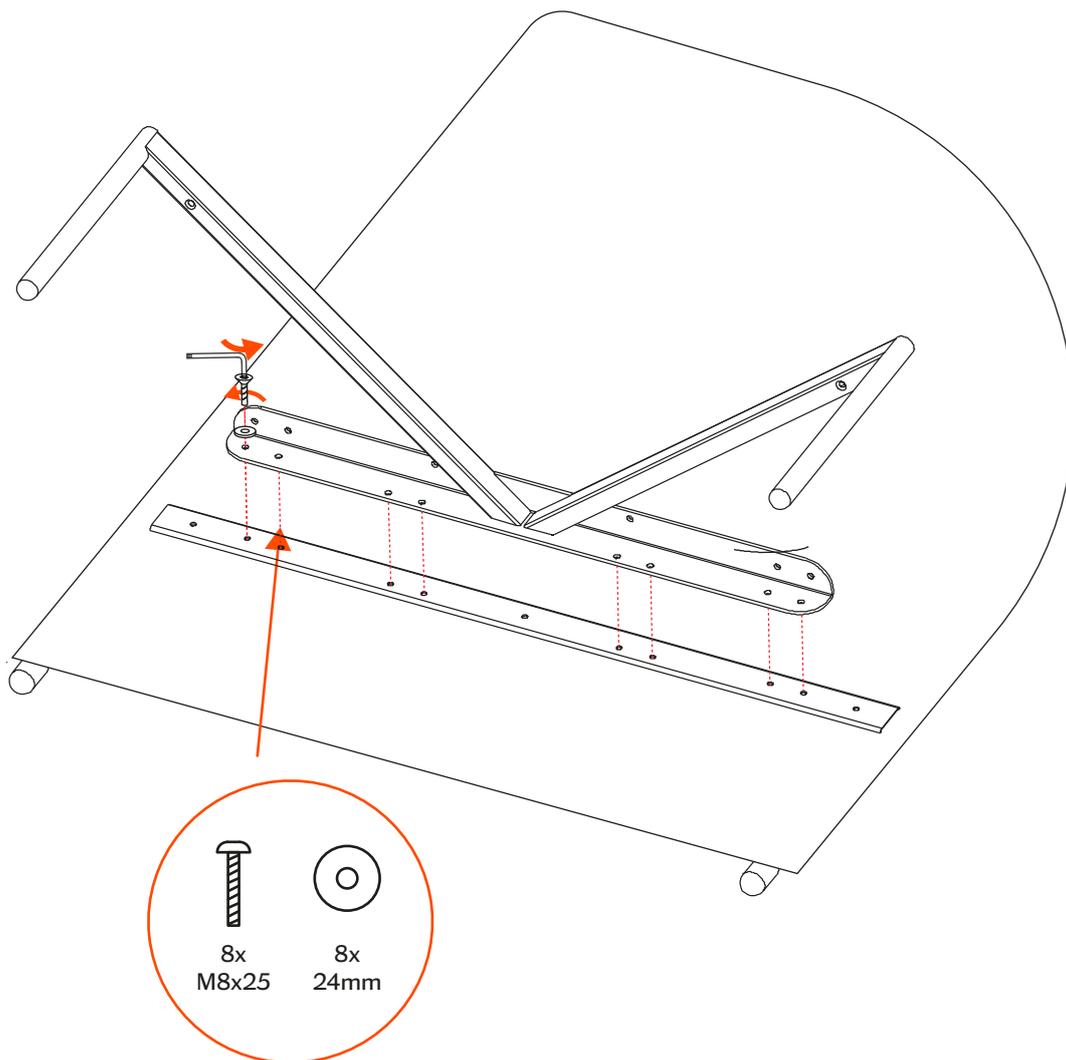


Posizionare le due componenti allineando i fori ed avvitando fino a battuta le viti in dotazione.
Tighten the screws until the components are fastened tightly.

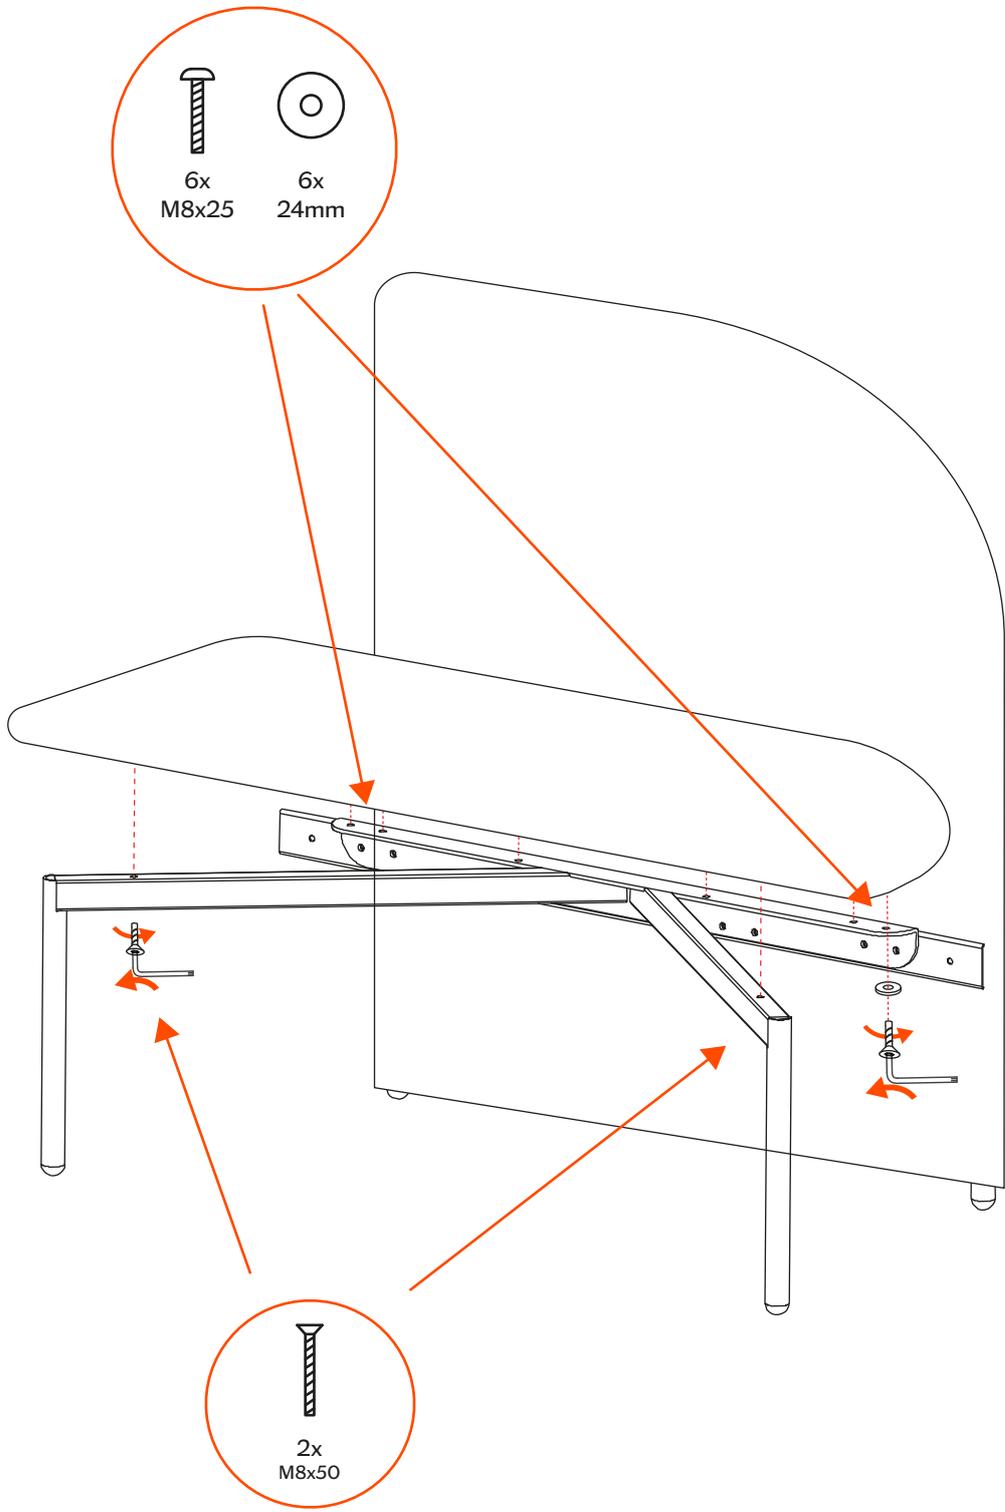

Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

3

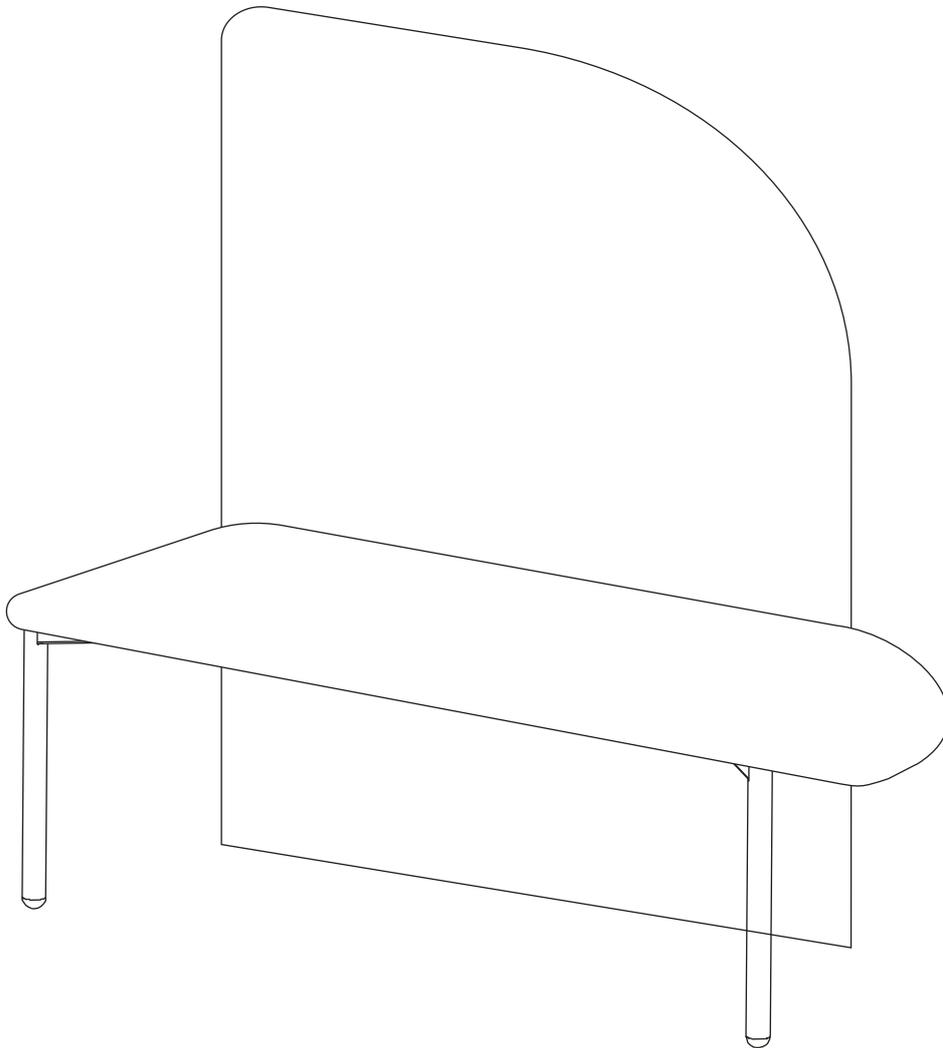


Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.

MARINO

SCSX 01, PCDX01, TSSD11/01
by e-ggs




10 min

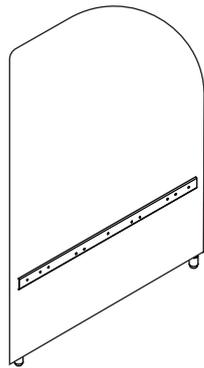

1x




1x

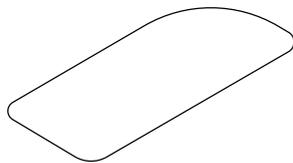

1x



1x

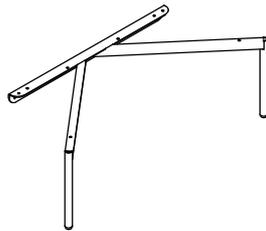

1x




14x
24mm



18x
M8x25



2x
M8x50



1x
6 mm



4x
M8x25




1x
M8x50




6x
M6x20

1

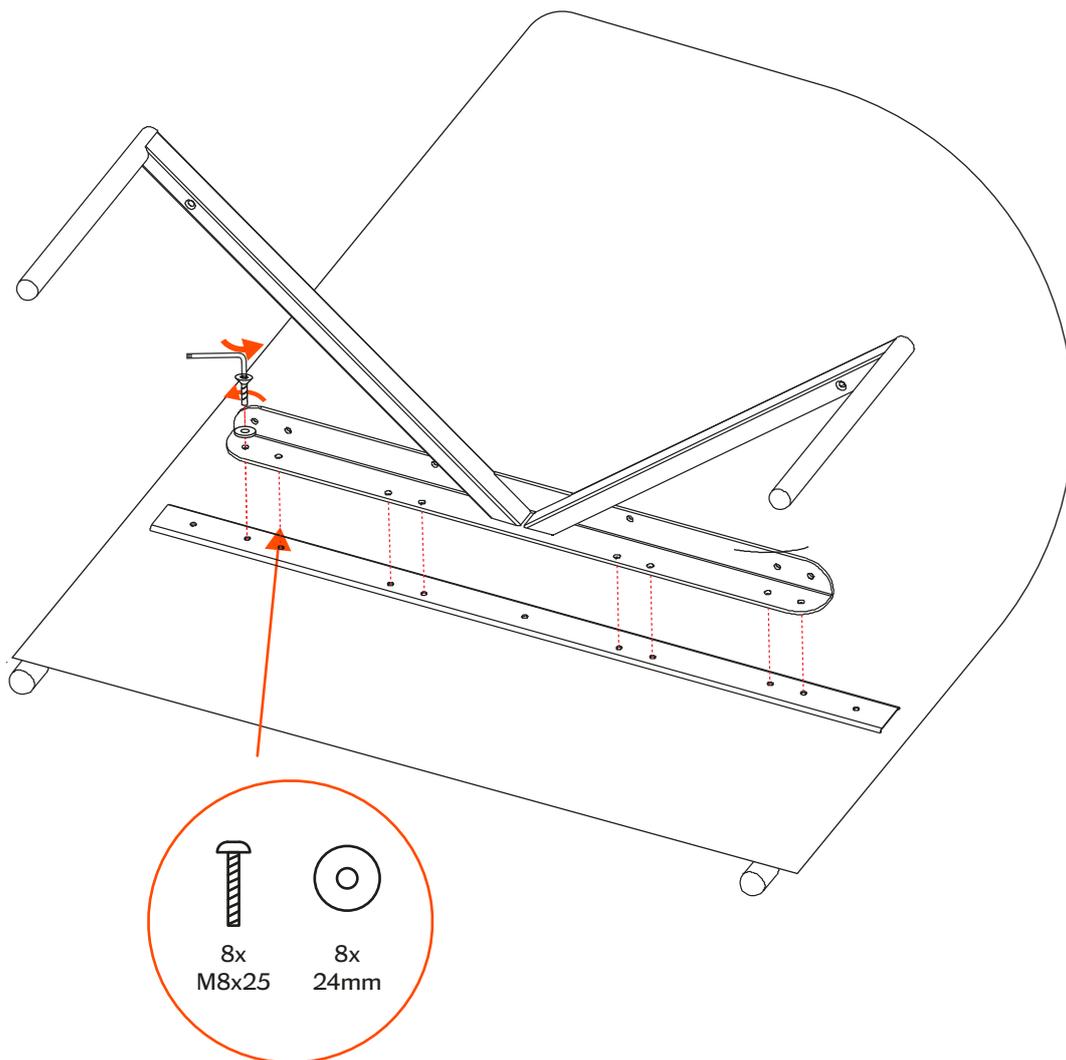


Posizionare le due componenti allineando i fori ed avvitando fino a battuta le viti in dotazione.
Tighten the screws until the components are fastened tightly.

2

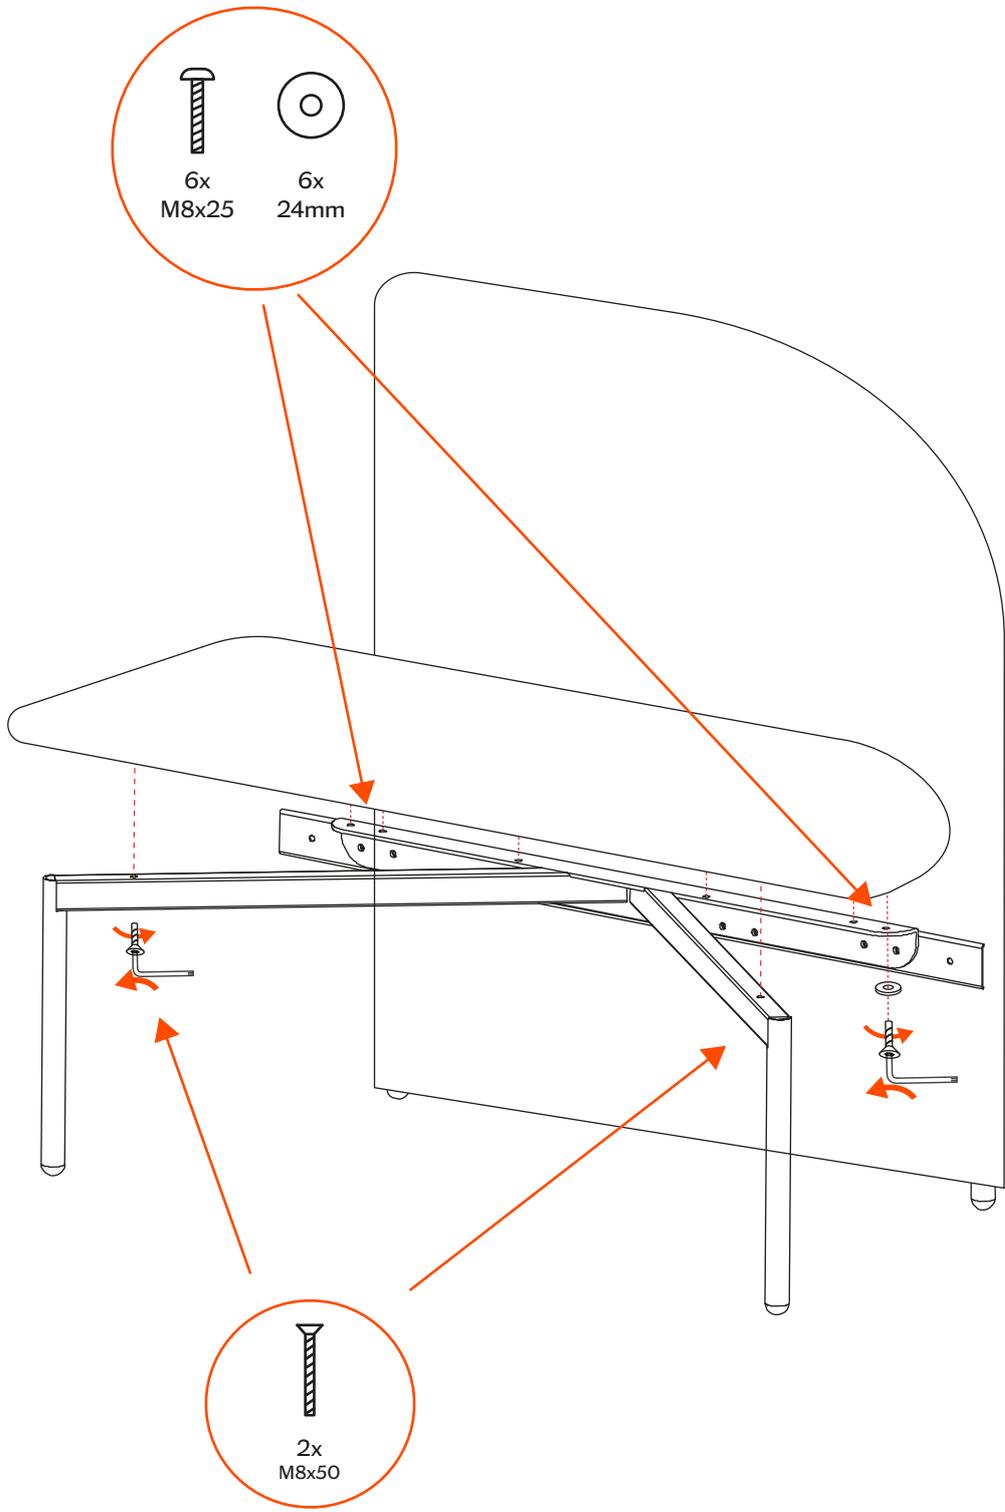


Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

3

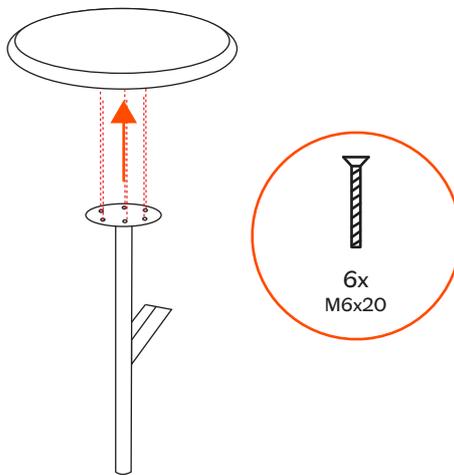


Monta il tavolino con le viti in dotazione.
Assemble the coffee table with the supplied screws.

4

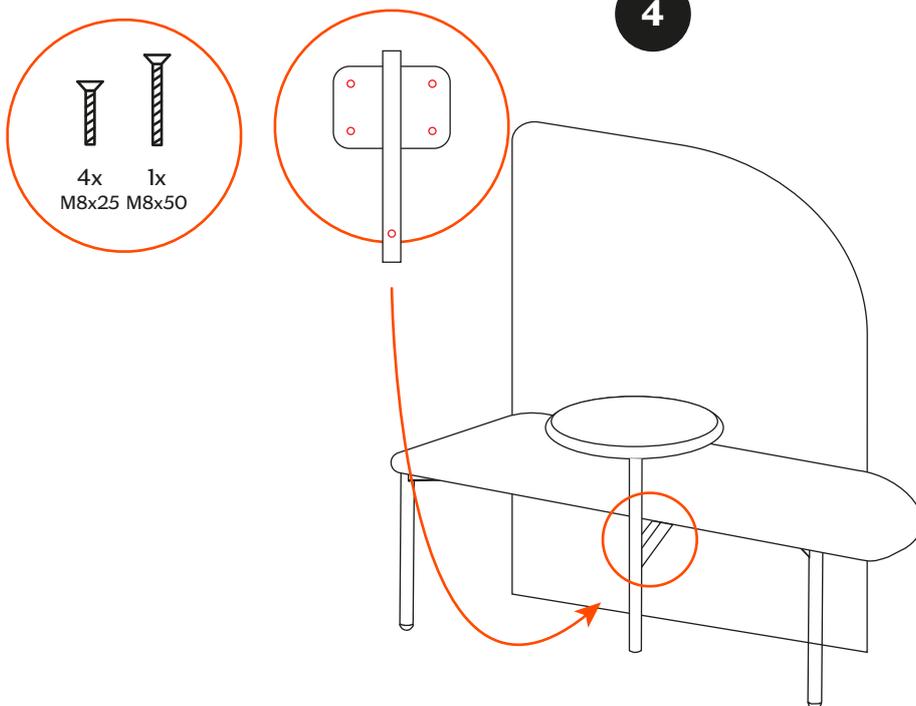

Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

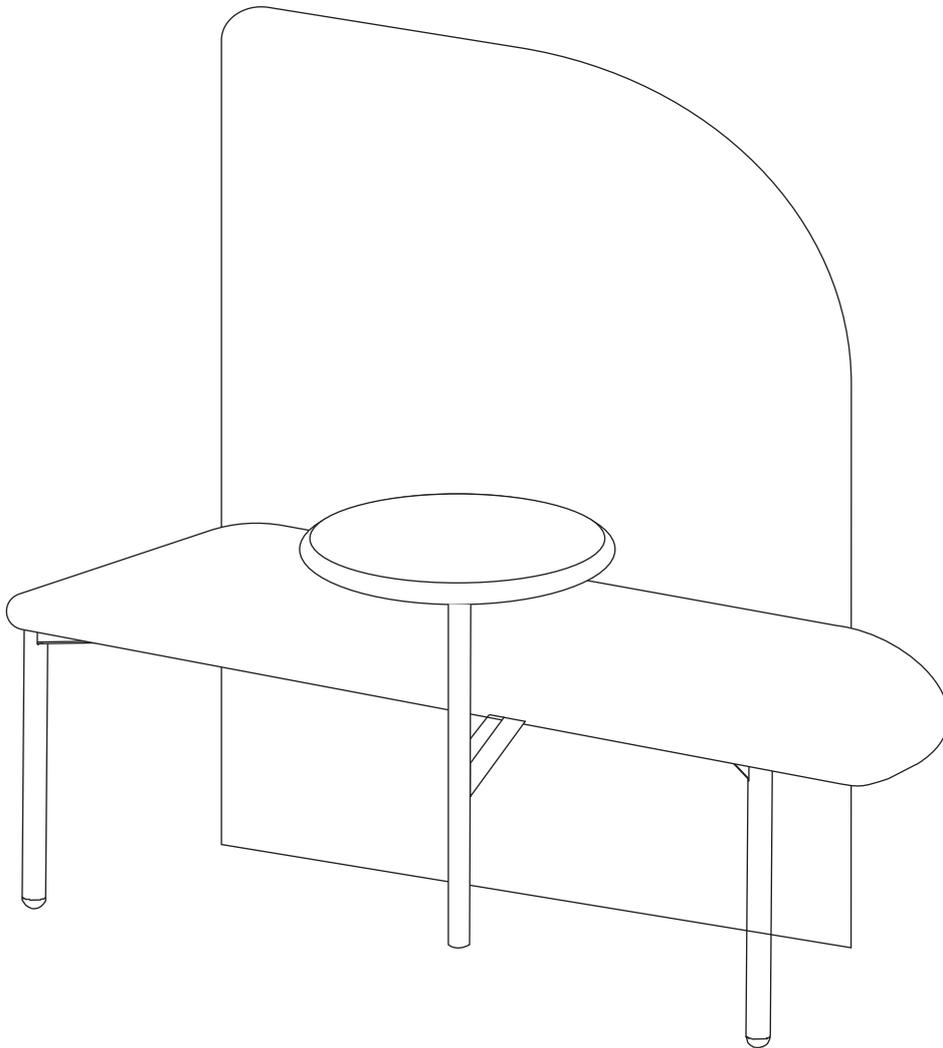


Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.

MARINO


SCSD 01, PCSD 01
by e-ggs




10 min

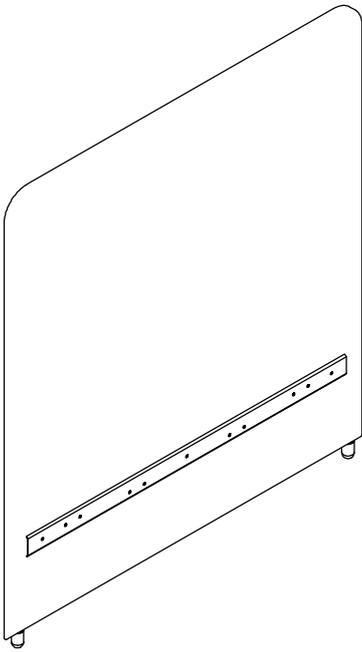

1x

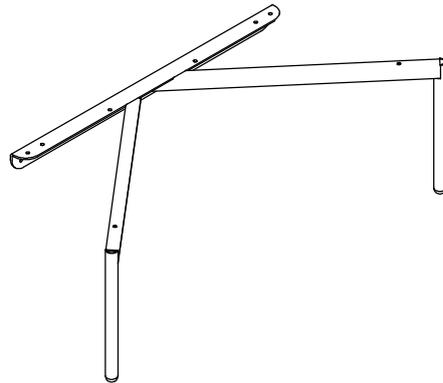

1x

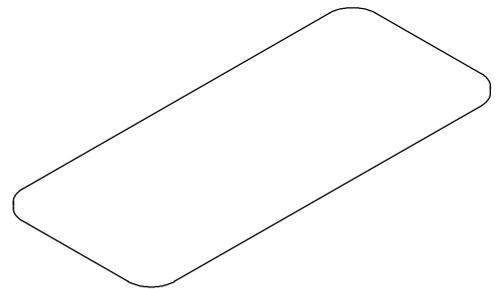

1x



14x
24mm



18x
M8x25




2x
M8x50




1x
6 mm

1

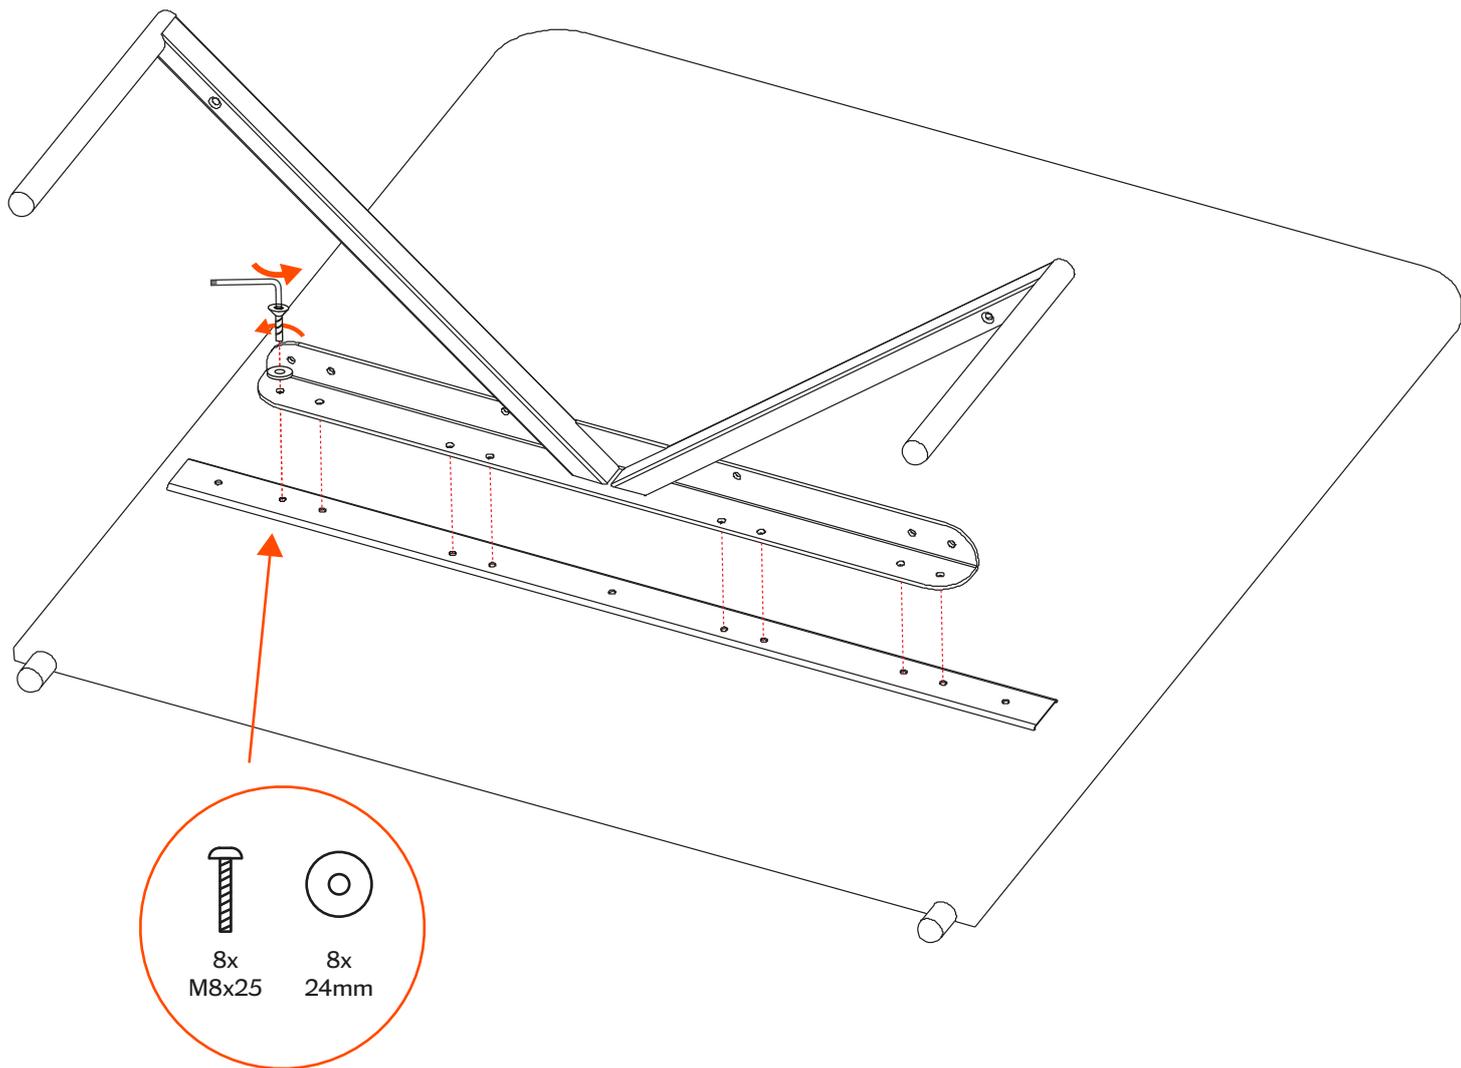


Posizionare le due componenti allineando i fori ed avvitando fino a battuta le viti in dotazione.
Tighten the screws until the components are fastened tightly.

2

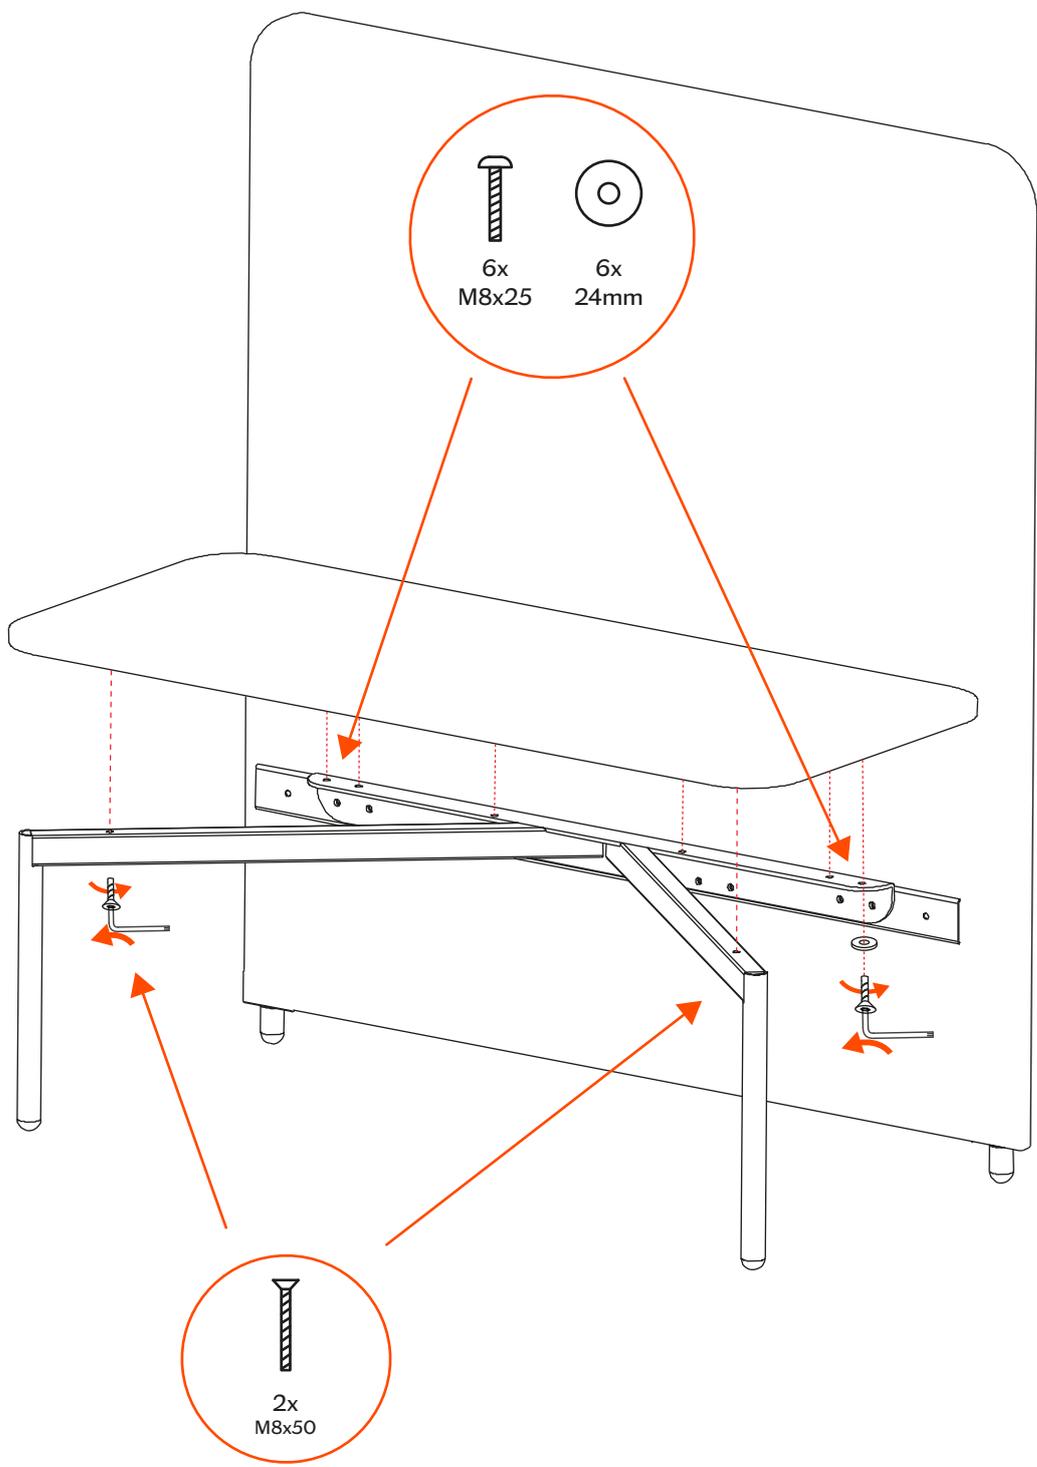

Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

3

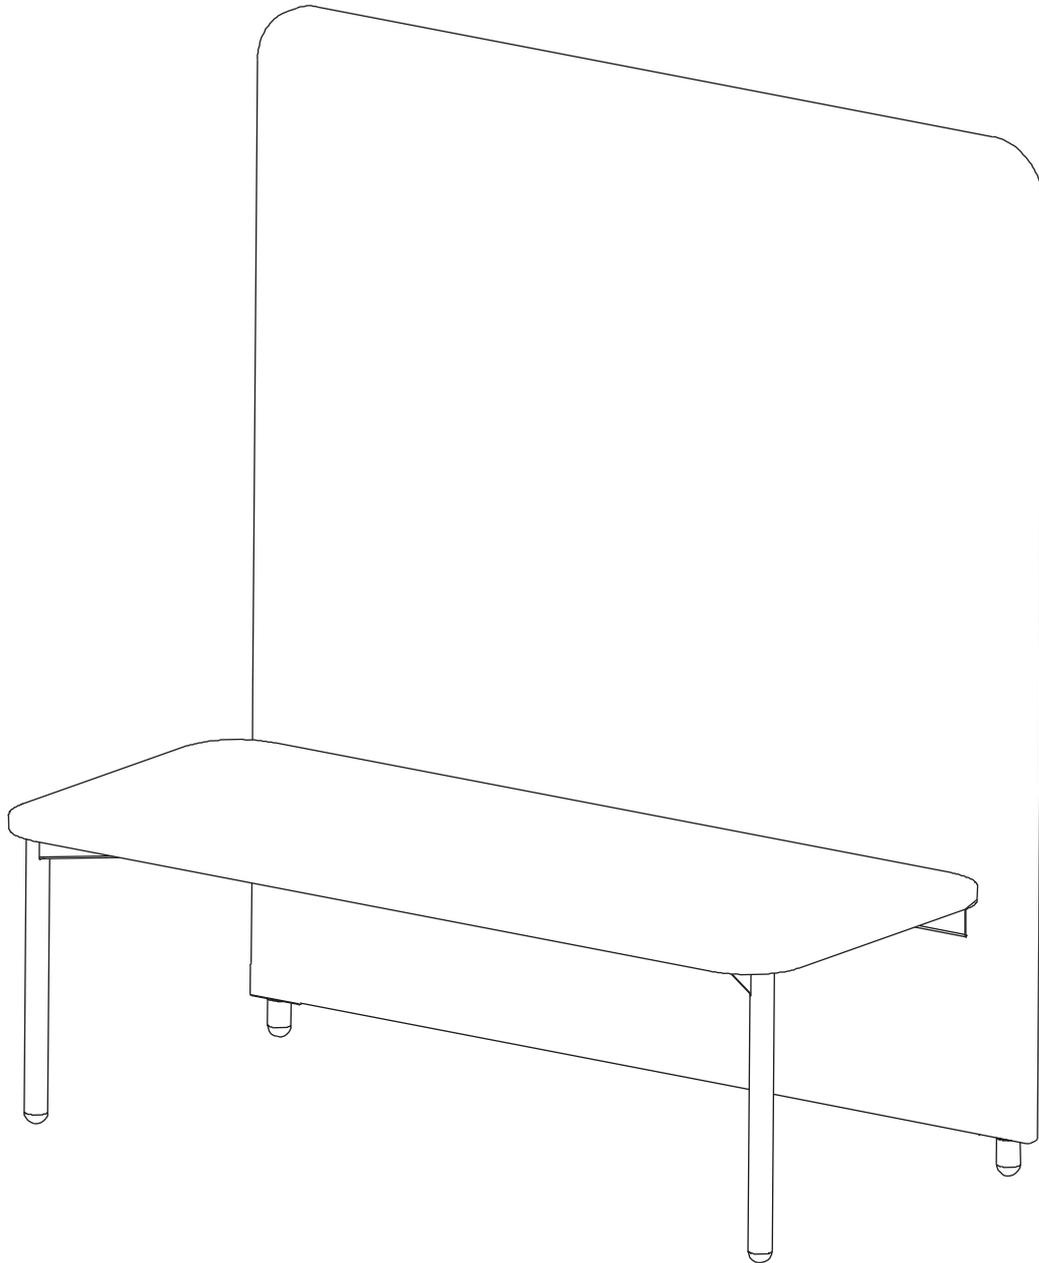

Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.


MARINO

SCSD 01, PCSD 01, TSSD 11/01

by e-ggs




10 min

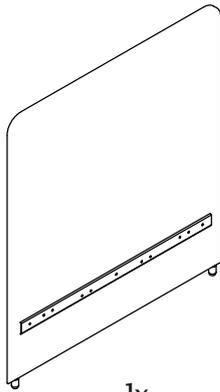

1x




1x

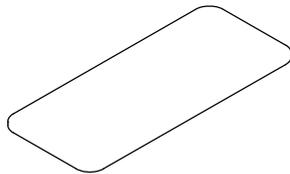

1x



1x

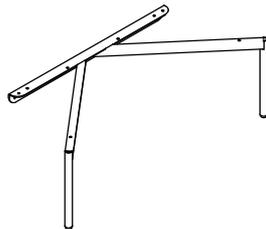

1x




14x
24mm



18x
M8x25



2x
M8x50



1x
6 mm



4x
M8x25




1x
M8x50




6x
M6x20

1

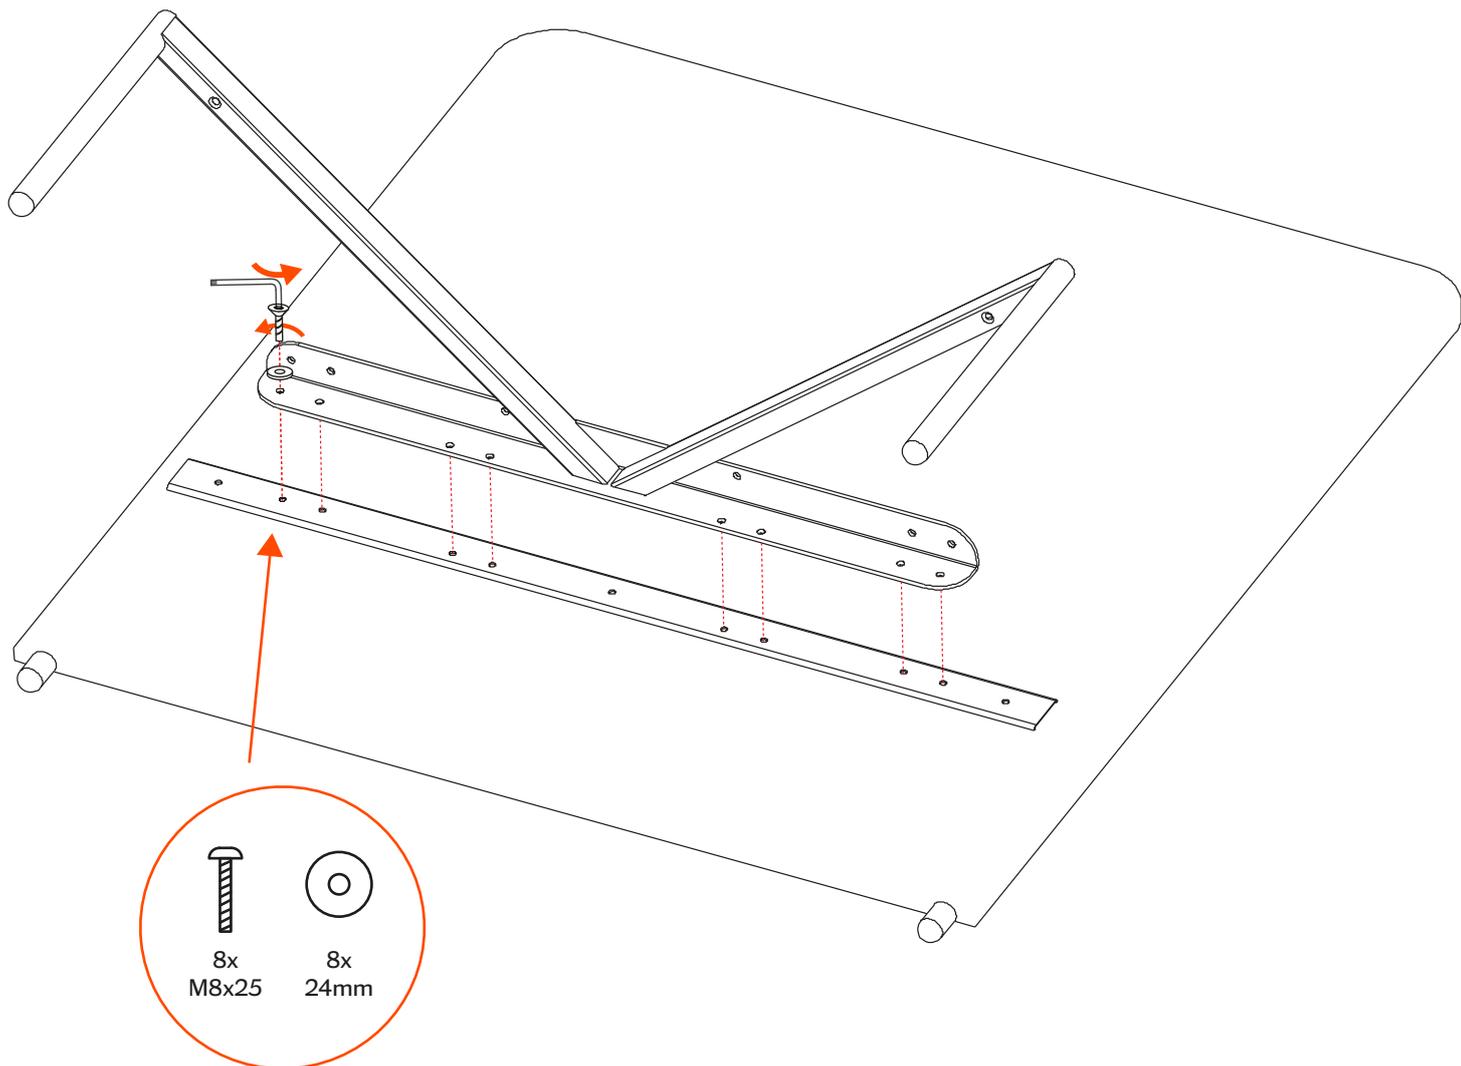


Posizionare le due componenti allineando i fori ed avvitando fino a battuta le viti in dotazione.
Tighten the screws until the components are fastened tightly.

2

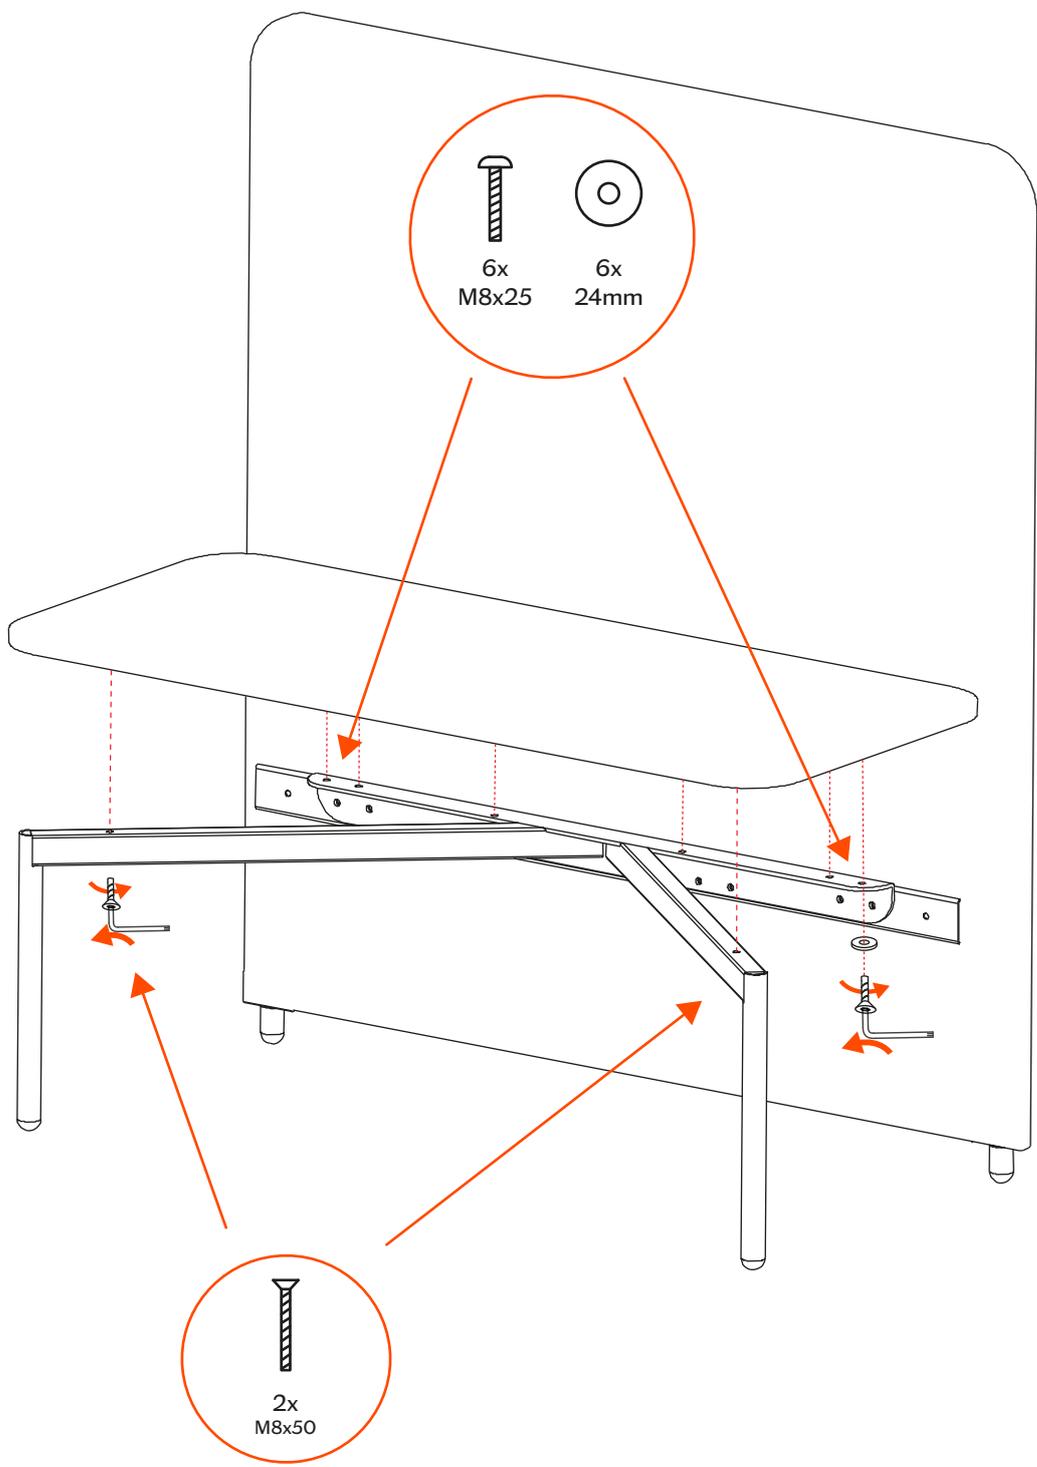


Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

3

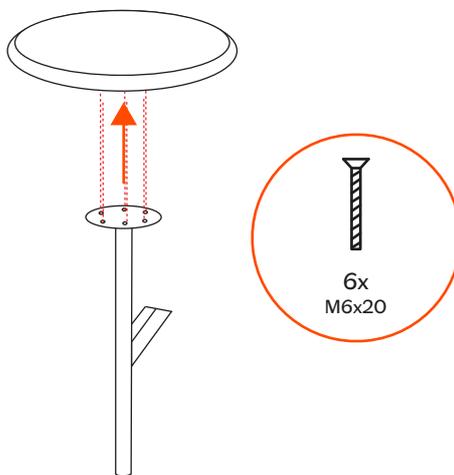


Monta il tavolino con le viti in dotazione.
Assemble the coffee table with the supplied screws.

4

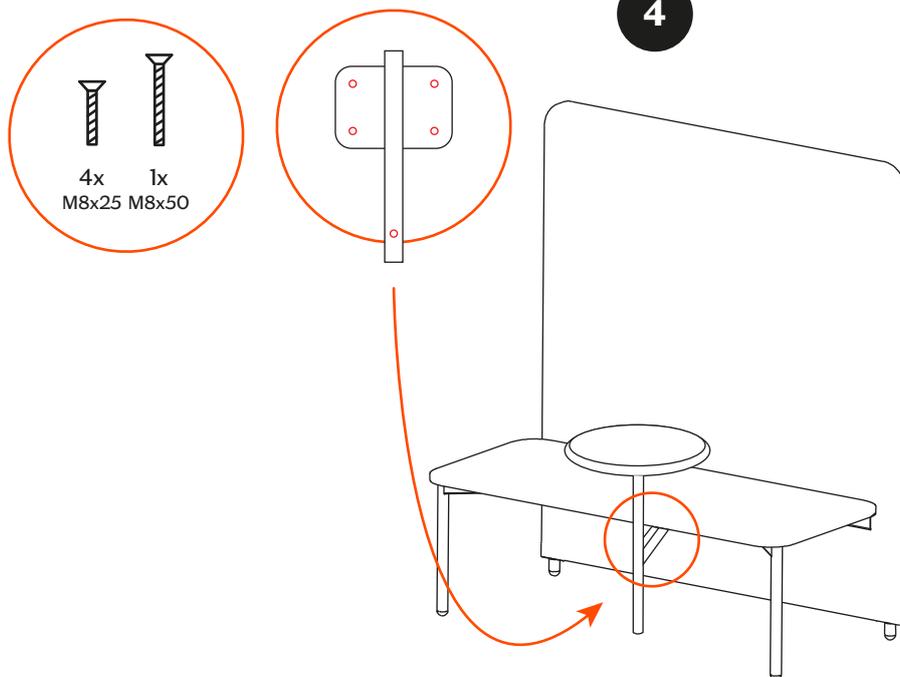

Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

5

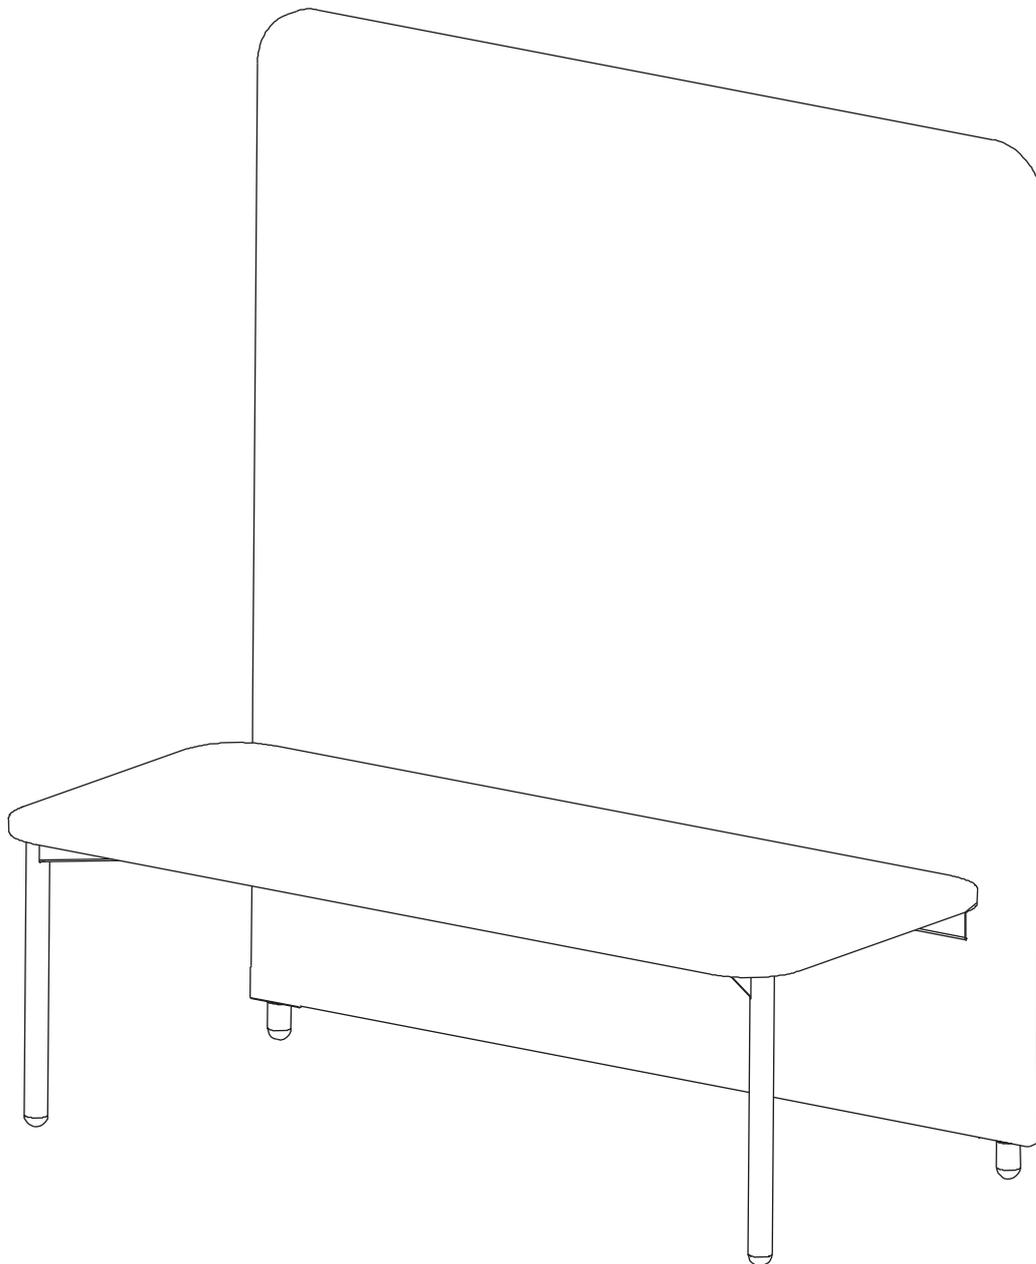


Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.

MARINO


SCSX 01, PCSX 01
by e-ggs




10 min

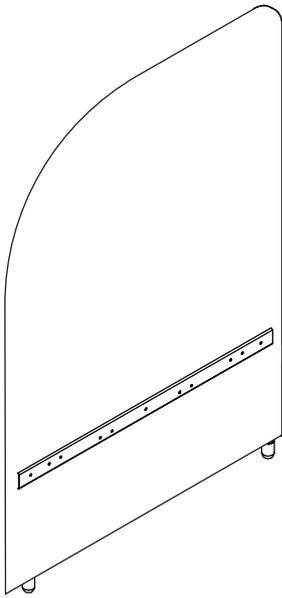

1x

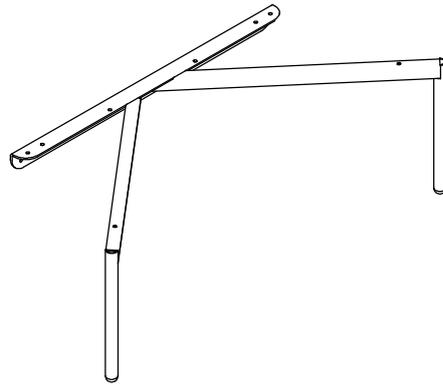

1x

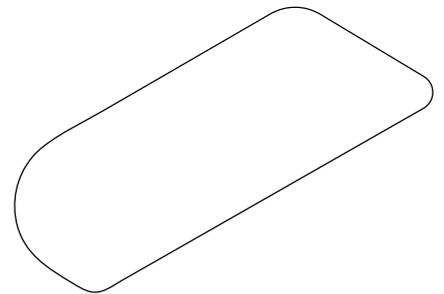

1x



14x
24mm



18x
M8x25




2x
M8x50




1x
6 mm

1

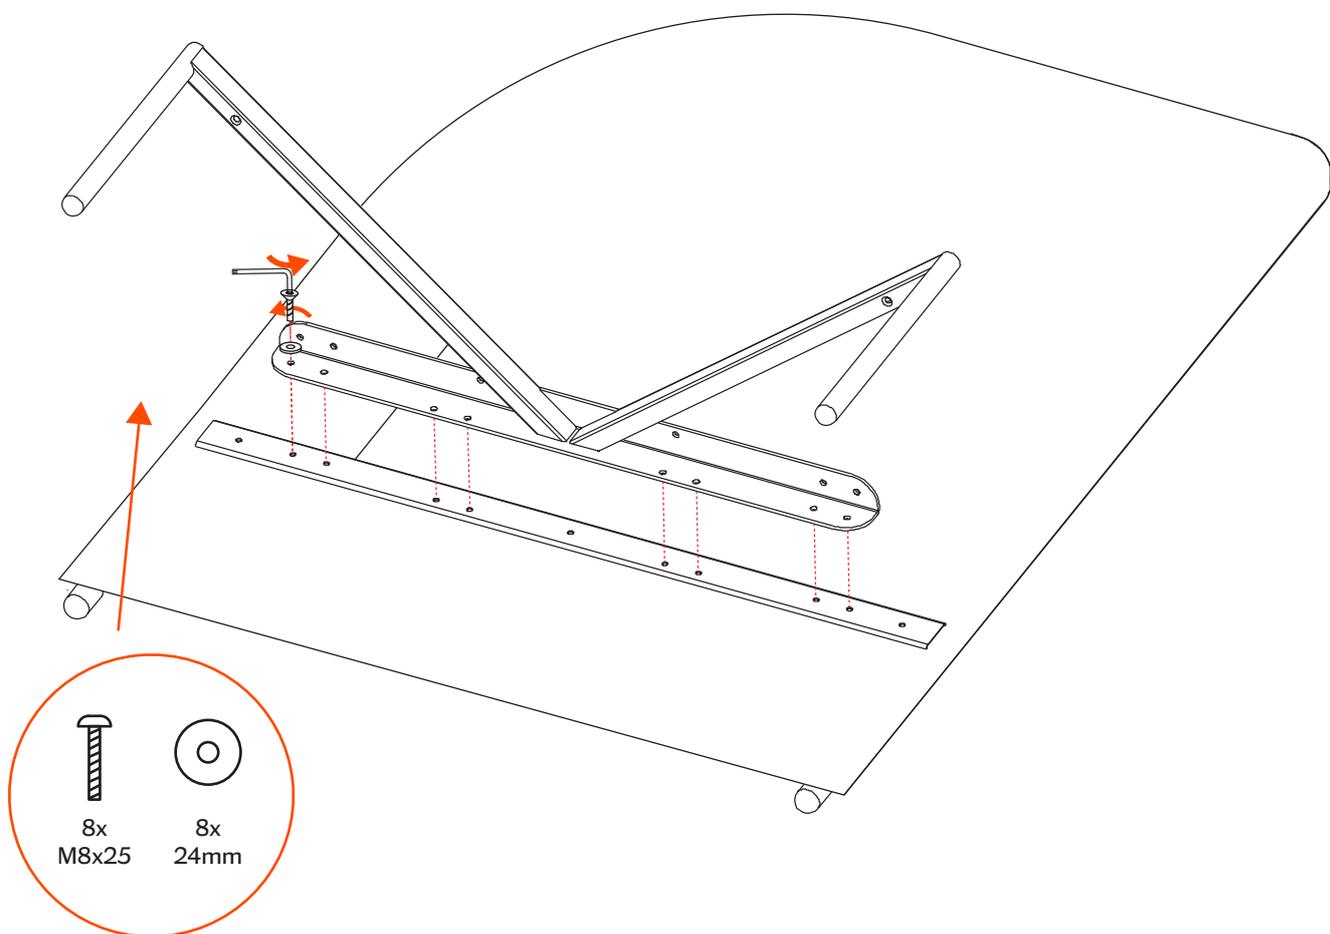


Posizionare le due componenti allineando i fori ed avvitando fino a battuta le viti in dotazione.
Tighten the screws until the components are fastened tightly.

2

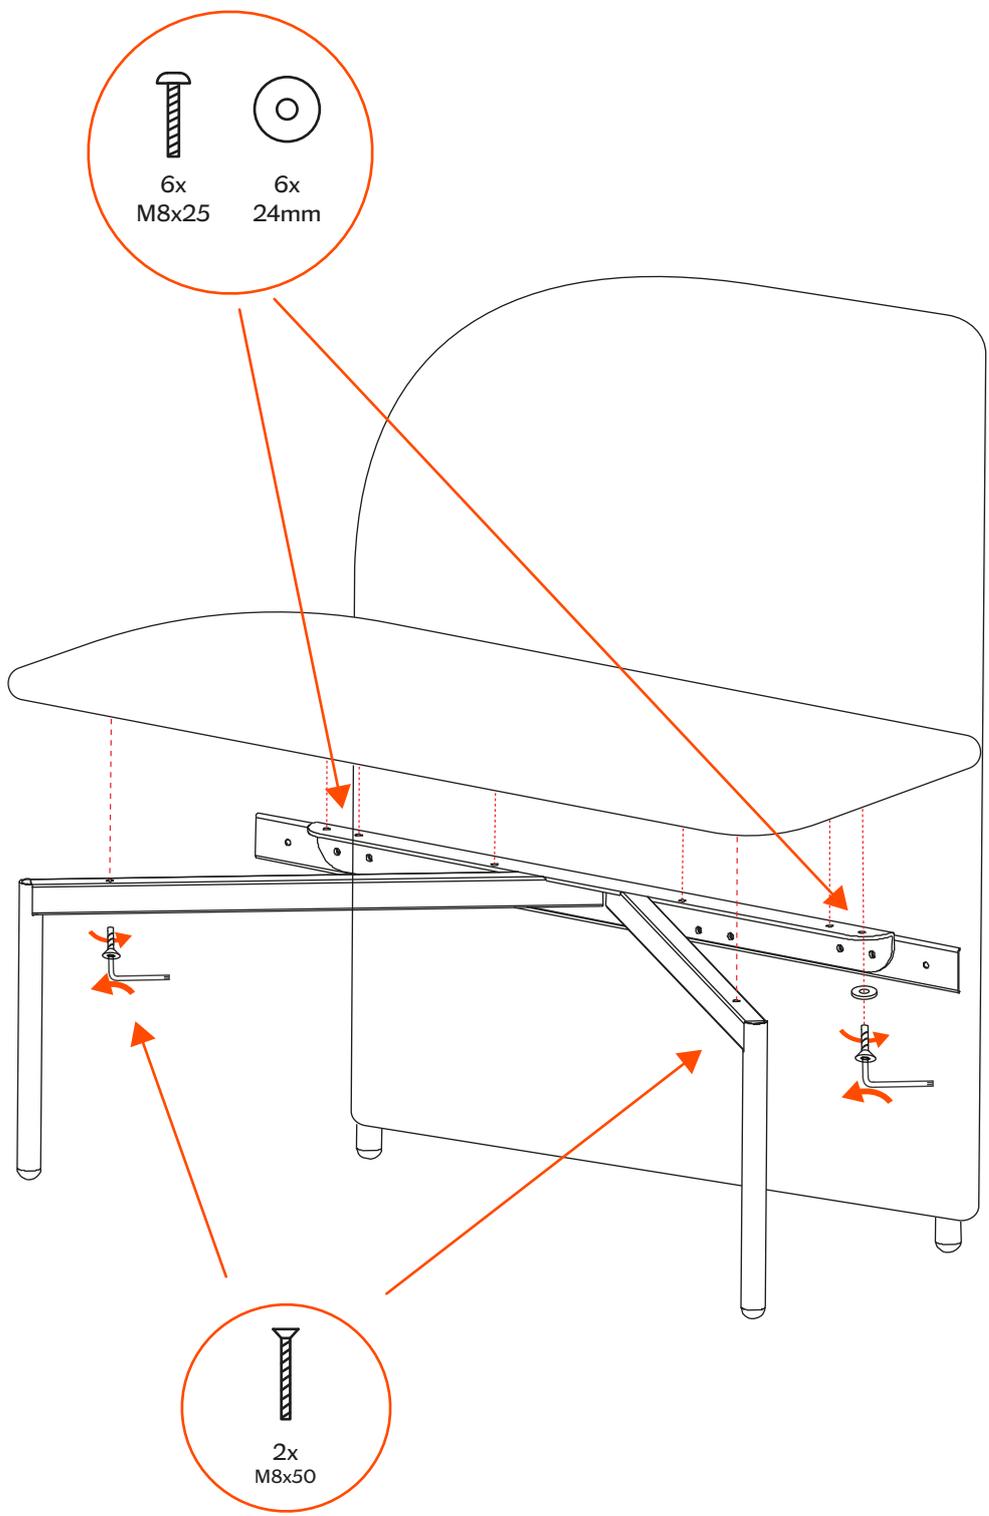

Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

3

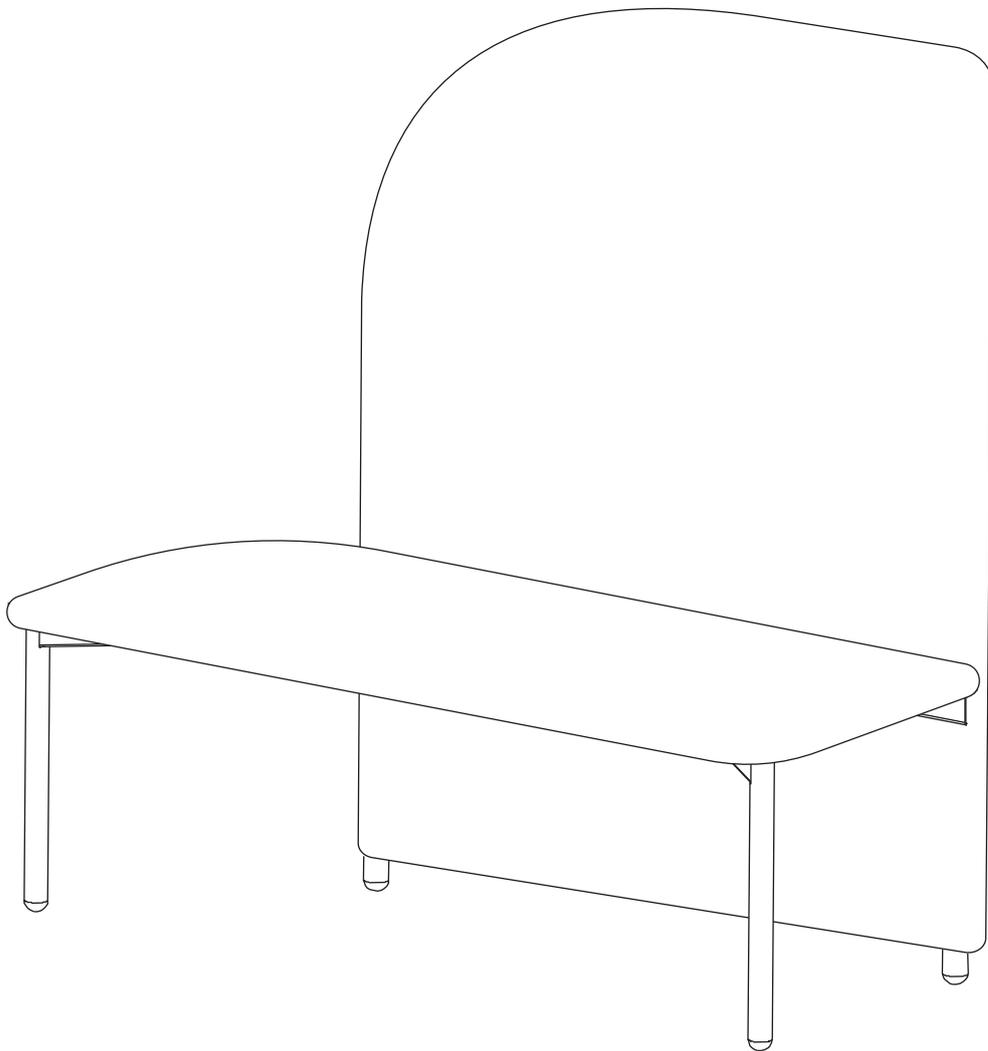


Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.

MARINO

SCSX 01, PCSX 01, TSSD 11/01
by e-ggs




10 min

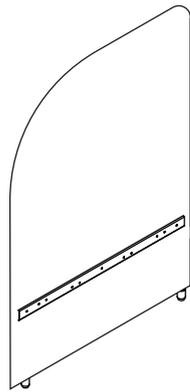

1x




1x

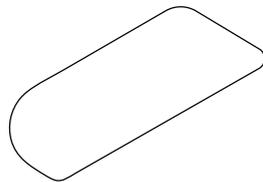

1x



1x

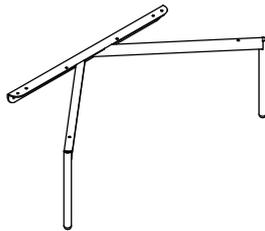

1x




14x
24mm



18x
M8x25



2x
M8x50



1x
6 mm



4x
M8x25




1x
M8x50




6x
M6x20

1

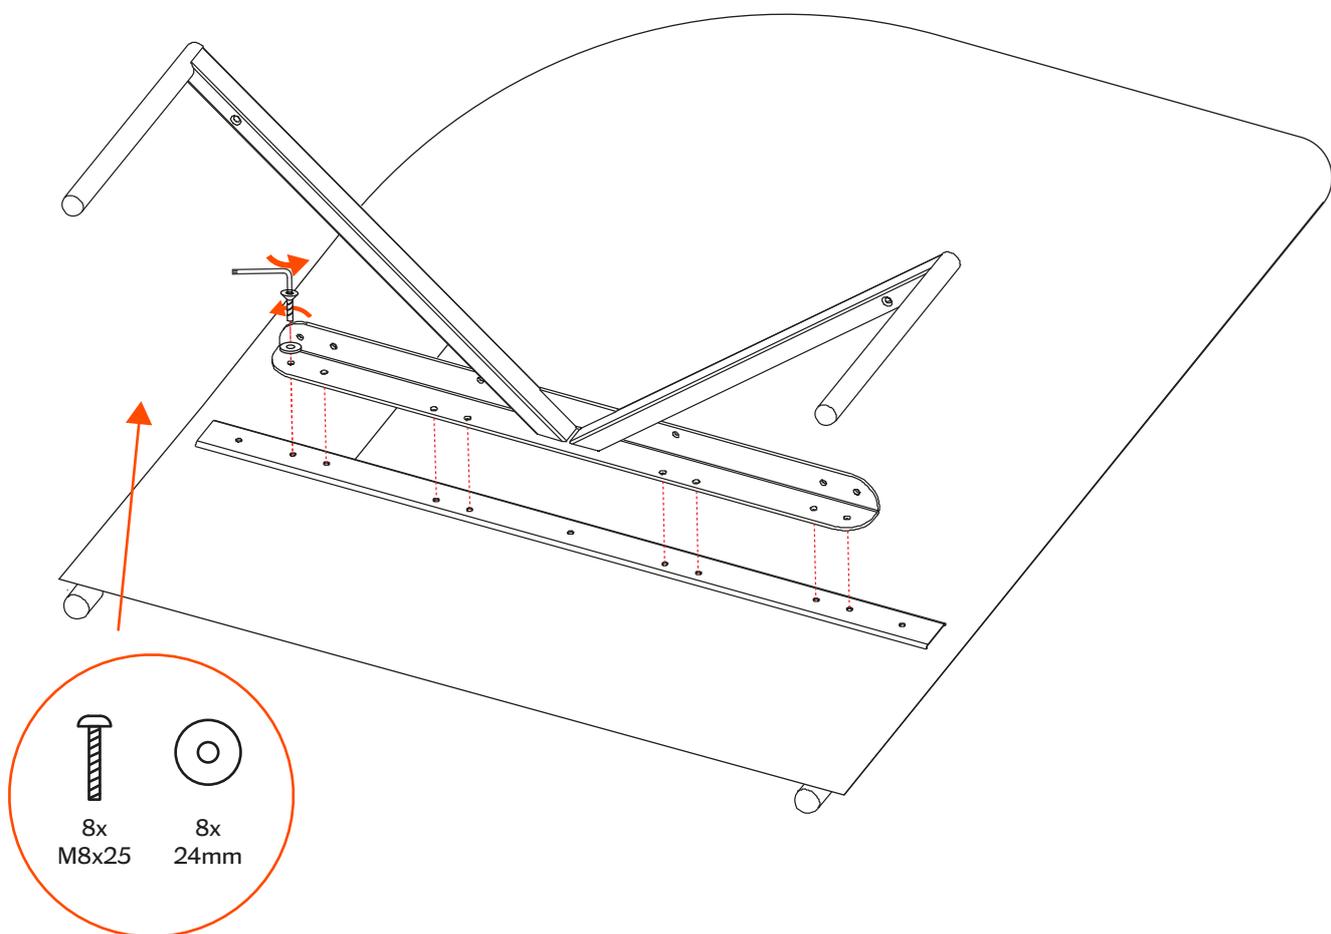


Posizionare le due componenti allineando i fori ed avvitando fino a battuta le viti in dotazione.
Tighten the screws until the components are fastened tightly.

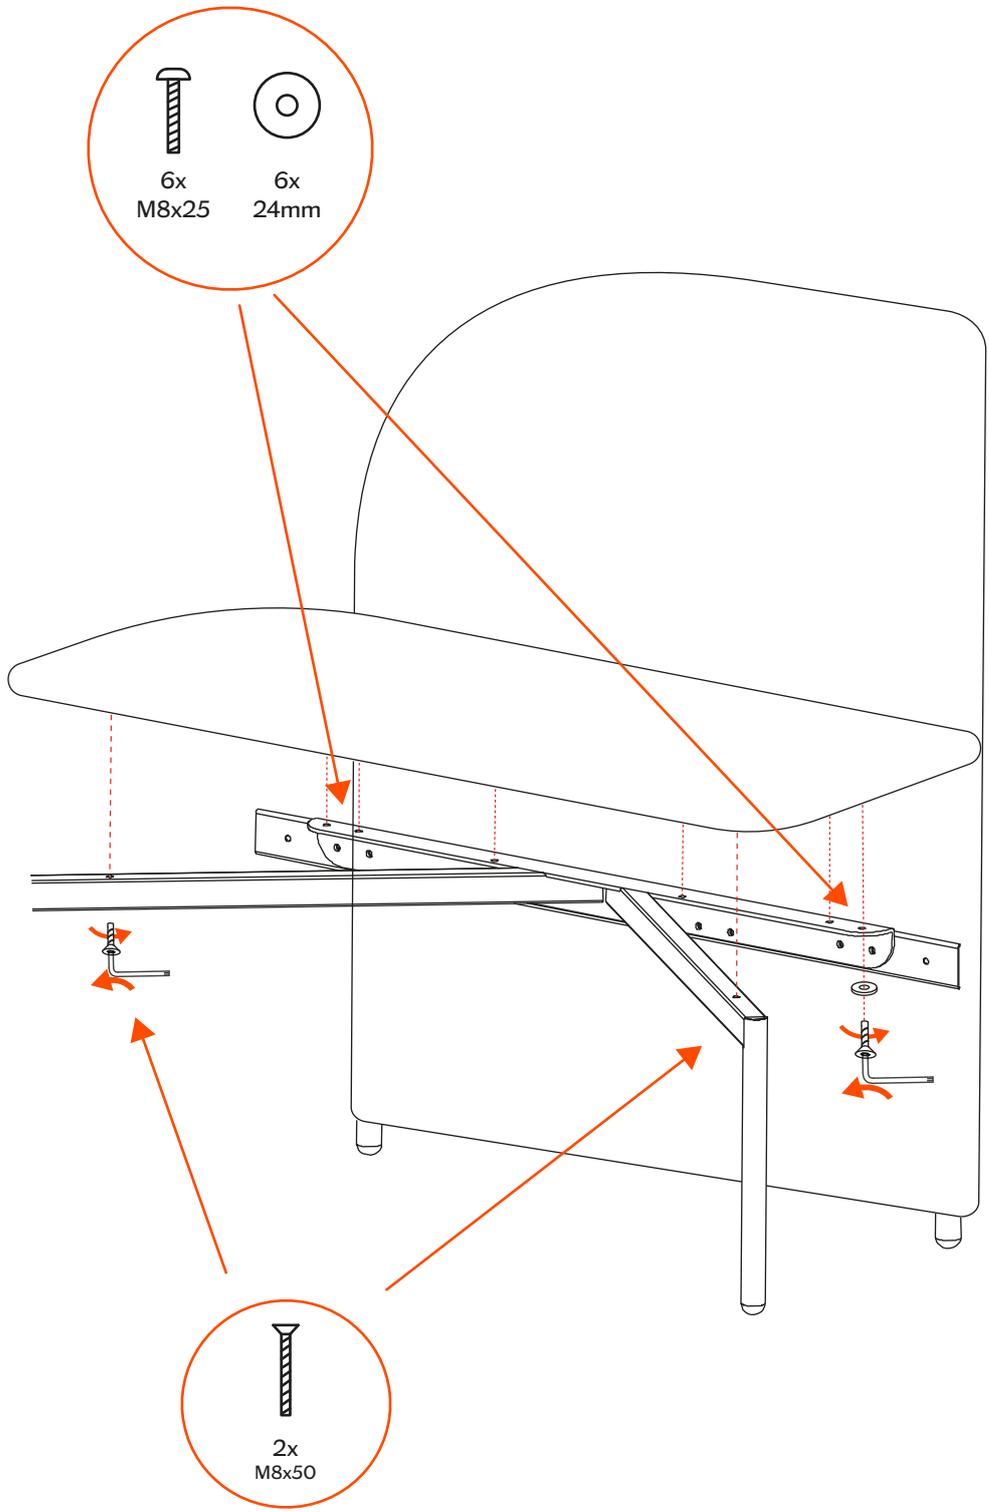


Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

3

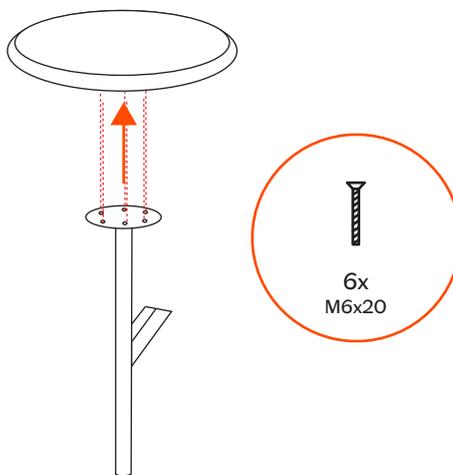


Monta il tavolino con le viti in dotazione.
Assemble the coffee table with the supplied screws.

4

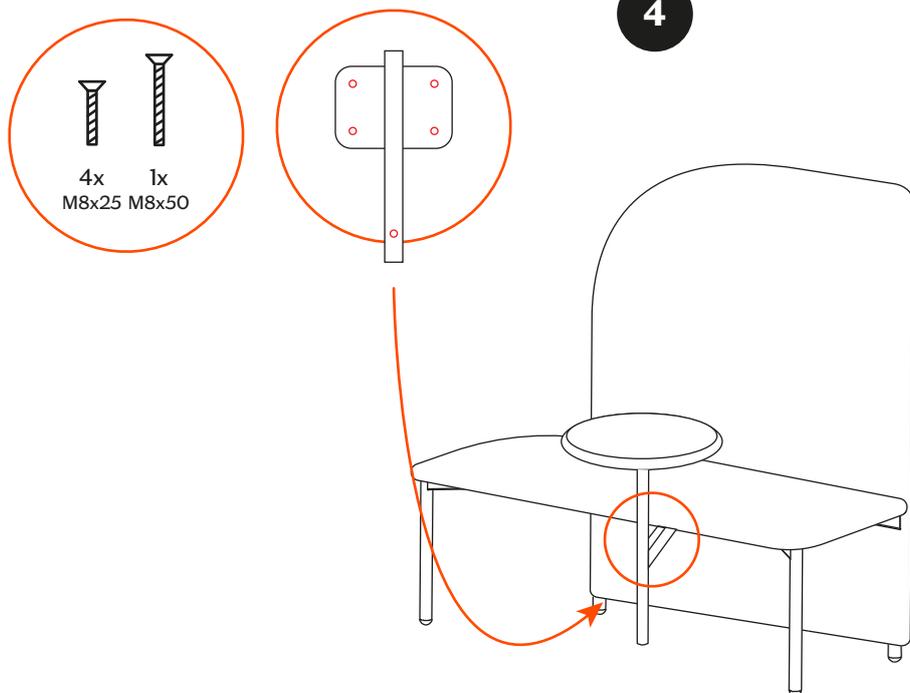

Unisci la seduta alla base avvitando le viti in dotazione.
Screw the sitting to the base with the supplied grub screw.

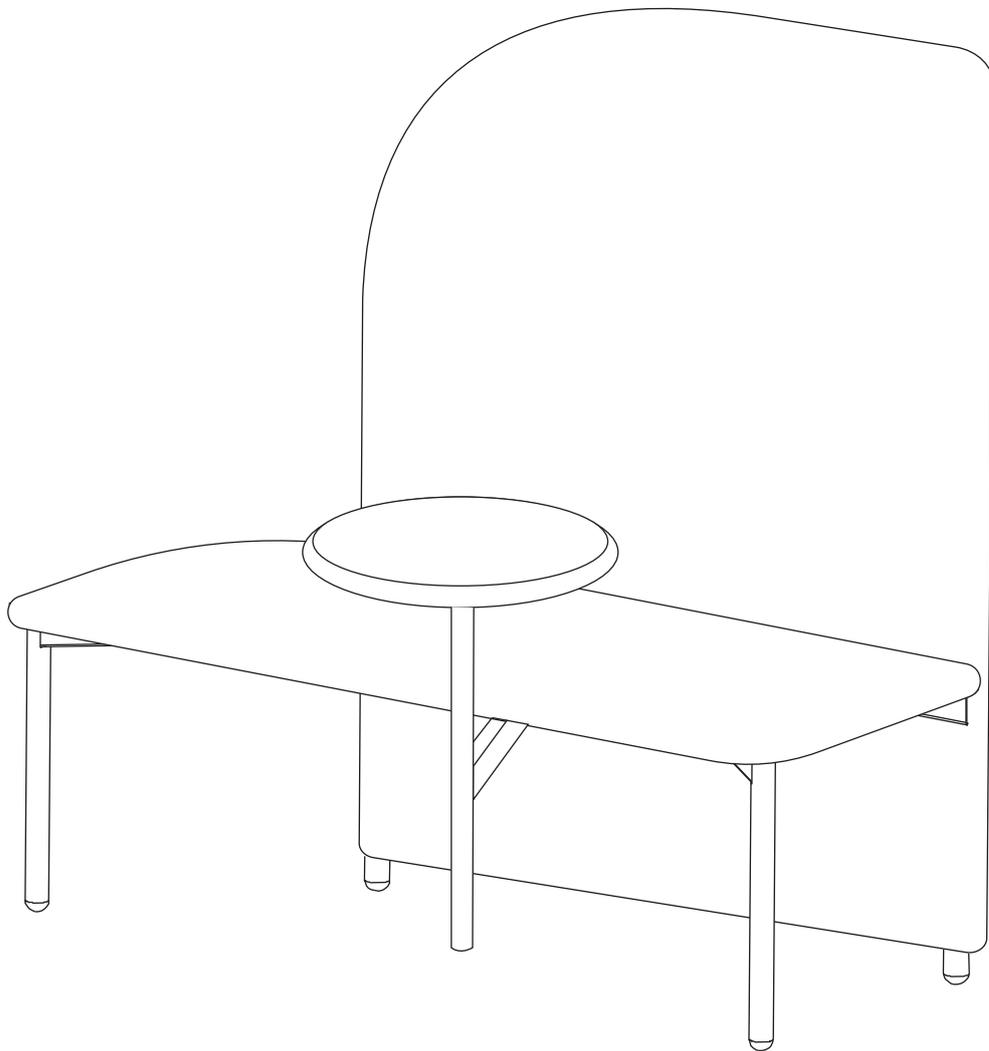

Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.